第4章

■この章でおこなうこと

ADSL モデムを使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

困ったときは

4.1 ADSL モデム	■ ADSL モデムのインストール画面が表示されない 38 ページへ
のインストー	■ ADSL モデムのアイコンに!マークがつく39 ページへ
ルで困ったと き	■ リンク状態ランプが点灯しない39 ページへ
_ ਣ	■ インターネットに接続できない
	■ 「不明なデバイスがハブのポートの限界を超えました」と表示され
	る41ページへ
	■ ADSL モデムのドライバを削除したい41 ページへ
	■ デスクトップ上の「IGM-Connect」アイコンをダブルクリックしても、「ユーザ名」「パスワード」の入力画面が表示されない
	42 ページへ
4.2 スプリッタ使	■ 電話がかからない43 ページへ
用時に困った	■ スプリッタを使わずに電話回線を分岐する、分岐コネクタを使い
とき	たい43 ページへ
4.3 インターネッ	■ パソコンを強制終了(異常終了)した後、インターネットに接続 できなくなった
ト接続時に 困ったとき	Ceなくなりた 44 ハーンへ
4.4 ストリーミン グ再生時に 困ったとき	■ 約 500kbps 以上の速度が出ない45 ページへ
4 E	・ - ■ 約20分程度無通信状態にしておくと勝手に切断されてしまう
4.5 通信時に困ったとき	■ 約20 万程及無過信状窓にしておくと勝手に切断されてしょう
,	■ DNS の設定をしたい48 ページへ

4.1 ADSL モデムのインストールで困ったとき

■ ADSL モデムのインストール画面が表示されない

下記の手順をおこなって USB ポートが正常に動作していることが確認できたにもかか わらず、ADSLモデムを取り付けてもインストール画面が表示されません。

• 「第 2 章 ADSL 回線に接続する」の「USB ポートの確認」(P15)

原因①: USB ケーブルがモデムおよびパソコンの USB ポートに確実に差し込まれてい

ません。または、逆向きに差し込まれています。

対策①: USB ケーブルのコネクタの形と向きを確認し、USB ポートを確実に差し込ん

でください。

原因②: モデムのドライバのインストールに失敗しています。

対策②: モデムのドライバを削除し、インストールし直してください。

《モデムのドライバを再インストールする》

ドライバの再インストールの手順を説明します。

△注意 作業の前に、USB ケーブルがモデムおよびパソコンの USB ポートに 確実に挿入されていることを確認してください。

- 1 「ADSL モデムのドライバを削除したい」(P41)を参照して、ドライバ を削除します。
- 2 ADSL モデムの USB ケーブルを取り外します。
- 3 お使いの Windows に応じて以下を参照して、USB ポートが正常に動 作しているか確認してください。

「第2章 ADSL 回線に接続する」の「USB ポートの確認」(P15)

4 ADSL モデムのドライバをインストールします。

「第3章 モデムでインターネットに接続する」の「Step 3 ADSLモ デムのドライバをインストールする」(P25) 参照

■ ADSL モデムのアイコンに!マークがつく

以下の手順をおこなった場合に、モデムのアイコンに!マークが表示されます。

• 「第3章 モデムでインターネットに接続する」の「Step 2 ADSL モデムが正常 に動作しているか確認する」(P31)

対策: 「ADSL モデムのインストール画面が表示されない」(P38) を参照してください。

■ リンク状態ランプが点灯しない

IGM-U8000AC ユーティリティのモニタ画面を見ると、「リンク状態ランプ」が点灯していない。

原因①: ADSL回線-ADSLモデムーパソコン間が正しく接続されていません。

対策①: 「ADSL 回線への取り付け」(P18) を参照して、再度 ADSL 回線 – ADSL モデムーパソコン間の接続を確認してください。

原因②: スプリッタに問題が生じています。

対策②: スプリッタを取り外し、壁のモジュラジャックと本製品を直接モジュラケーブルで接続してください。

原因③: モデムのドライバのインストールに失敗しています。

対策③: 再度プロバイダの伝送方式 (AnnexA または AnnexC) や接続方式 (PPPoA や PPPoE など)を確認して、ドライバを削除 (P41) した後、再インストール (P25) してください。

■ インターネットに接続できない


ADSLモデムは、正常にインストールできたが、インターネットに接続できない。

<u>▲注意</u> プロバイダから配布されている PPPoE 接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。

対策: 次ページの手順でループバックテストをおこなってください。

1 タスクバーに登録された「IGM-U8000AC ユーティリティアイコン 2003」をダブ ルクリックしてモニタ画面を表示します。

2

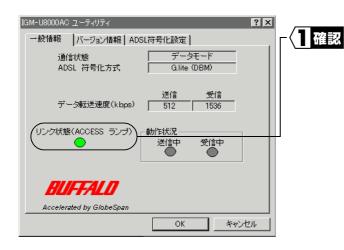


「リンク状態」が点灯していることを 確認します。

次に、この画面がアクティブな状態 で、[Ctrl] + [F1] キーを押します。


「リンク状態」が点灯しない場合は、「リンク状態ランプが点灯しない」(P39)を 参照してください。

3

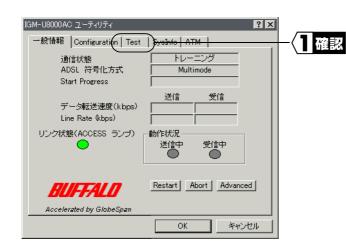


「Test」タブをクリックします。

- 4 「F5 Loopback End to End」を選択します。
- 5 下記のように「VCI」の値を入力して、[Start]をクリックします。 フレッツ ADSL、eAccess、J-DSL 等の一般 ADSL 業者の場合: 32 ACCA ネットワークス、Yahoo!BB の場合 : 35

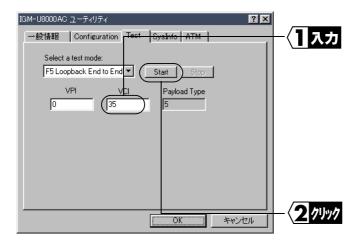

 $\mathbf{6}$ 「ATM」タブをクリックします。

7

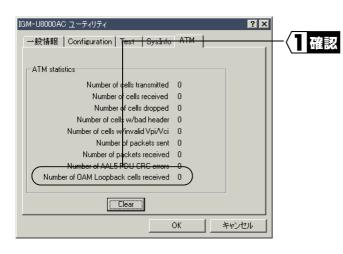

「Number of OAM Loopback cells receved」の値が増加しているか確認してください。

増加している場合は、以下の対策をおこなってください。

• 手順2の「リンク状態」が点灯しているのに、PPP 認証に失敗する場合は、ユーザー名やパスワードの入力間違いの可能性があります。プロバイダから送られてくる資料を確認して、再度ユーザ名とパスワードを入力してください。

増加しない場合は、以下の対策をおこなってください。

- ADSL 回線-スプリッター ADSL モデム間の配線を再度確認してください。
- 手順2の「リンク状態」が点灯していない場合は、「リンク状態ランプが点灯しない」(P39)を参照してください。
- •「Test」タブの画面で、再度 [Start] をクリックしても増加しない場合は、ADSL モデムと ADSL 業者との間で、なんらかの障害が生じている可能性があります。 ADSL 業者でメンテナンス等おこなっていないかどうか、問い合わせてください。

■ 「不明なデバイスがハブのポートの限界を超えました」と表示される


原因: ADSL モデムが USB ハブに接続されています。

対策: パソコンの USB ポートに直接 ADSL モデムを接続してください。

■ ADSL モデムのドライバを削除したい

□メモ WindowsXP/2000 をお使いの方は、コンピュータの管理者(Administrator 等)権限持ったログイン名でログインして、次の操作をおこないます。

- 【 「スタート] ー [プログラム] ー [BUFFALO IGM-U8000AC Modem] ー [Configure] を選択します。
- 2 [コントロールパネル]内の<math>[ネットワーク]をダブルクリックします。

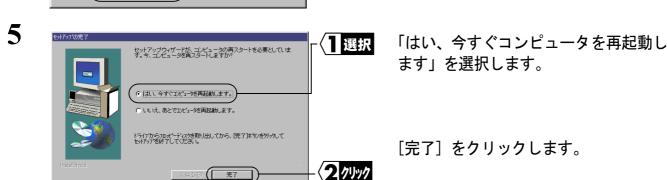

■ デスクトップ上の「IGM-Connect」アイコンをダブルク リックしても、「ユーザ名」「パスワード」の入力画面が表示 されない

原因: 正常にインストールされていません。

対策: 「ADSL モデムのドライバを削除したい」(P41) の手順でドライバを削除した 後、再度ドライバをインストールしてください。

※ 上記の手順でも改善されない場合は、インストール終了後に「今すぐ再起動しますか?」と表示されたときに「いいえ」をクリックした後、[スタート] - 「Windows の終了]から再起動してみてください。

4.2 スプリッタ使用時に困ったとき

■ 電話がかからない

対策: 電話機や FAX が、スプリッタの PHONE ポートに接続されているか確認してください。

また、壁のモジュラジャックとスプリッタの LINE ポートが、モジュラケーブルで接続されているか確認してください。

▲注意 スプリッタは、保安器に直接接続してください。保安器とスプリッタの間に分配器等が入ると、電話機等にノイズが入ることがあります。 詳しくは、P18の注意を参照してください。

■ スプリッタを使わずに電話回線を分岐する、分岐コネクタを 使いたい

対策: スプリッタには、通話用の低周波とデータ通信用の高周波を分離する回路が 内蔵されています。分岐コネクタにはこのような回路が内蔵されていないた め、スプリッタの代用にはなりません。

4.3 インターネット接続時に困ったとき

■ パソコンを強制終了(異常終了)した後、インターネットに 接続できなくなった

対策: 5~20分程度たってから、再度接続してみてください。

※ 待ち時間はADSL回線提供業者によって異なります。

4.4 ストリーミング再生時に困ったとき

■ 約 500kbps 以上の速度が出ない


△注意 この作業は WindowsMe/98 の場合にのみ適用されます。

原因:

デフォルトのダイヤルアップ設定では、パケットサイズが 576 バイトを超えるパケットは、プロバイダ側の接続サーバで分割されます。高速なストリーミングなどの連続した大量データの転送をするには、パケットサイズを大きくした方が効率的なため、576 バイトを超えるパケットで連続して転送しようとします。このとき、パケットが必要以上に分割され、効率が落ちるためにパフォーマンスが低下することがあります。

対策: 以下の手順で、設定を変更してください。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 2 [コントロールパネル]内の[ネットワーク]をダブルクリックします。

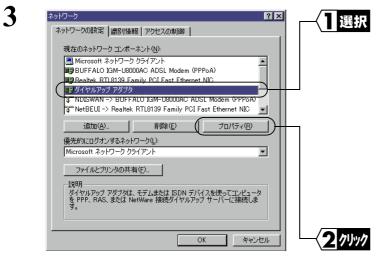

「ダイヤルアップ アダプタ」を選択 します。

[プロパティ] をクリックします。

「詳細設定」タブをクリックします。

「IPパケットサイズ」を選択します。

「値」を「大」に設定します。

[OK] をクリックします。

4 71/1/2

- 5 「ネットワーク」ウィンドウの [OK] をクリックして、ウィンドウを閉じます。
- **6** 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい] をクリックします。

4.5 通信時に困ったとき

■ 約20分程度無通信状態にしておくと勝手に切断されてしまう

▲注意 この作業は WindowsMe の場合にのみ適用されます。


原因: 通常ダイヤルアップの設定では、通信速度が5%以下(1.5Mbpsのサービスの

場合、76.8kbps)の状態が20分間続くと回線を切断する設定になっています。

従って、無通信状態が20分間続くと回線が切断されます。

対策: 以下の手順で、設定を変更してください。

- 【 [スタート] [設定] [ダイヤルアップ ネットワーク] を選択します。
- 2 [ダイヤルアップ ネットワーク]内の [IGM-Connect] アイコンにマウスのカーソルを合わせ、右ボタンをクリックして、「プロパティ」をクリックします。

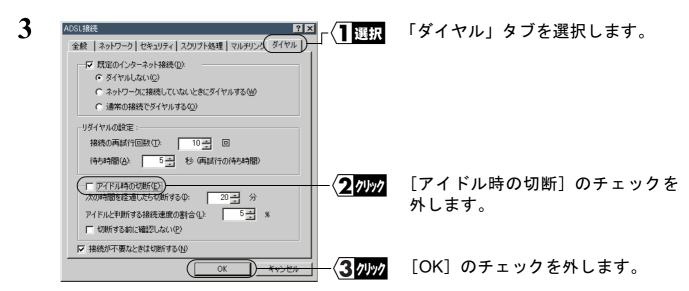

DNS の設定をしたい

対策: 以下の手順で、設定を変更してください。

《WindowsMe/98》

- 1 デスクトップ上の「IGM- Connect」アイコンをダブルクリックします。
- 2 [プロパティ]をクリックします。
- 3 「ネットワーク」タブをクリックします。
- 4 「ネームサーバアドレスを指定する」をチェックし、プロバイダから指定された DNS サーバアドレスを入力します。

《WindowsXP》

- 1 [スタート]ー[コントロール パネル]を選択します。
- 2 「ネットワークとインターネット接続 | をクリックします。
- 3 [ネットワーク接続]をクリックします。
- 4 インストールしたアイコンを選択し、右クリックし[プロパティ]を選択します。
- 5 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」にチェックがついていることを確認し、 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、[プロパティ]をクリックします。
- 6 「次の DNS サーバーのアドレスを使う」をチェックし、プロバイダから指定され た DNS サーバアドレスを入力します。